
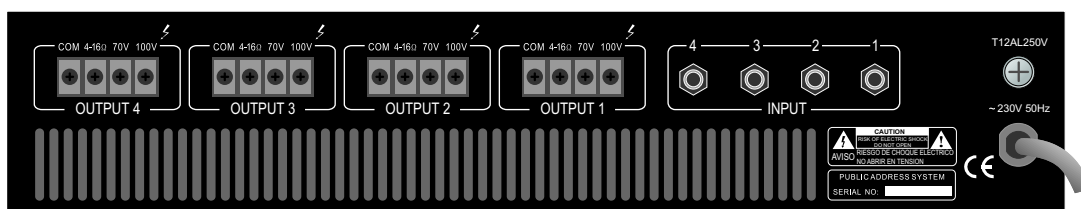


EP-4X120

ÉTAPE DE PUISSANCE 4 CANAUX DE SORTIE DE 120W

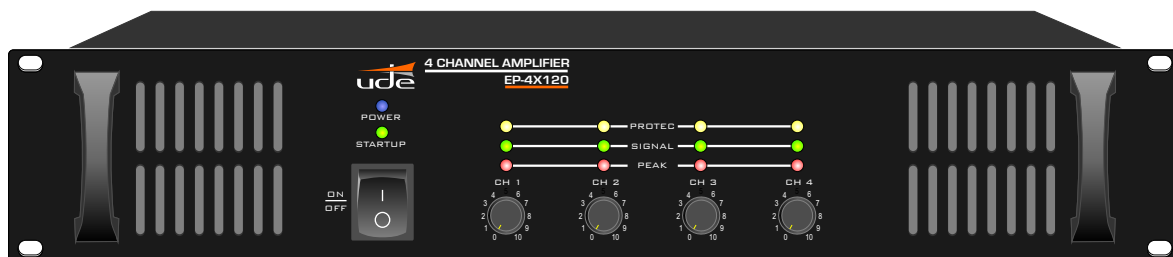

DESCRIPTION

L'étape de puissance **EP-4x120** à quatre canaux indépendants avec sortie de faible impédance de 4-16 ohms et de ligne de 70V et 100V, pour les applications audio professionnelles.

Avec:

Réglage de volume indépendant pour chaque entrée.

LED d'état de chaque canal de l'équipe.

Protection électronique contre les surcharges, les courts-circuits à la sortie et les fluctuations de puissance.

Système horizontale de ventilation forcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance (RMS):	4 x 120 W.
- 4 Sortie haut-parleurs:	OUTPUT 1: 4-16Ω, L70V, L100V. OUTPUT 2: 4-16Ω, L70V, L100V. OUTPUT 3: 4-16Ω, L70V, L100V. OUTPUT 4: 4-16Ω, L70V, L100V.
- Distorsion:	Inférieure à 1%.
- Bande passante:	50 Hz. a 16 KHz.
- Consommation maximale:	720 W.

- 4 Entrées (775 mV / 0 dB):	INPUT 1 (Jack 6,35 mm.). INPUT 2 (Jack 6,35 mm.). INPUT 3 (Jack 6,35 mm.). INPUT 4 (Jack 6,35 mm.).
- Alimentation:	230 VAC (50/60 Hz).
- Dimensions:	484 x 88 x 490 mm.
- Unités de rack:	2 U.
- Poids:	26,0 Kgs.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com


Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.350F | 1 / 2


CONTRÔLES FRONTALES

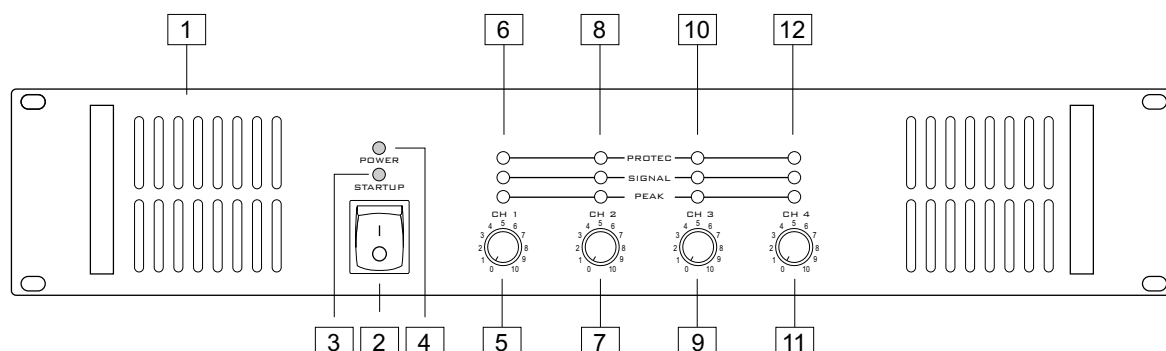

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1 - Grille de ventilation. | 5 - Vol. Canal 1. | 9 - Vol. Canal 3. |
| 2 - Interrupteur mettre en marche. | 6 - Leds Canal 1 Protection (*) - Modulation - Signal de crête. | 10 - Leds Canal 3 Protection (*) - Modulation - Signal de crête. |
| 3 - Led séquence mettre en marche. | 7 - Vol. Canal 2. | 11 - Vol. Canal 4. |
| 4 - Led marche. | 8 - Leds Canal 2 Protection (*) - Modulation - Signal de crête. | 12 - Leds Canal 4 Protection (*) - Modulation - Signal de crête. |

(*) Si le voyant PROTEC s'allume, éteignez l'amplificateur et vérifiez qu'il y a un court-circuit ou une charge excessive sur la ligne associée parleur.

CONNEXIONS ARRIÈRE

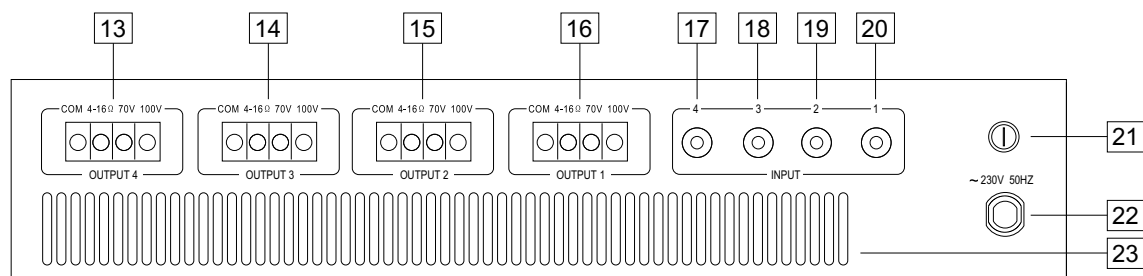

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 13 - Sortie haut-parleur Canal 4 (4-16Ω / L100V-L70,7V.) | 16 - Sortie haut-parleur Canal 1 (4-16Ω / L100V-L70,7V.) | 20 - Entrée Canal 1 (RCA) |
| 14 - Sortie haut-parleur Canal 3 (4-16Ω / L100V-L70,7V.) | 17 - Entrée Canal 4 (JACK) | 21 - Fusible AC |
| 15 - Sortie haut-parleur Canal 2 (4-16Ω / L100V-L70,7V.) | 18 - Entrée Canal 3 (JACK) | 22 - Câble d'alimentation (230 VAC) |
| | 19 - Entrée Canal 2 (JACK) | 23 - Grille de ventilation |

CONNEXIONS CONNECTEURS ENTRÉES SIGNAL

