


MX-200

PROCESSEUR DIGITAL AUDIO

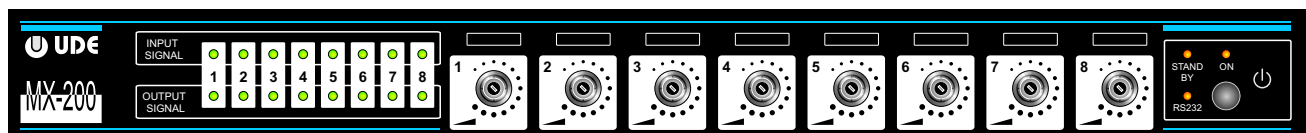

DESCRIPTION

Le processeur digital audio MX-200 permet de répondre à la majorité des exigences requises dans un système de sonorisation, et ceci pour des applications les plus diversifiées.

Il dispose d'un module de 8 entrées symétriques convertibles (microphone / auxiliaire) et d'un module de 8 sorties niveau 0 dB. Symétriques.

Entre les diverses entrées et sorties, il est possible d'intercaler des fonctions mélange, égalisations, filtre paramétrique, ligne à retard, antilarssen, filtre crossover, porte de bruit, gestion de priorité, permettant de répondre à pratiquement tous les besoins qu'un système de sonorisation peut requérir.

De plus le module MX-200 dispose de:

8 Entrées et 8 sorties de télécommande

8 potentiomètres adressables par software, permettant des réglages manuels des paramètres désirés.

Le système est configuré par software, via une interface graphique (disponible sur PC). Une fois paramétré, les données seront enregistrées sur le processeur MX-200 (via liaison RS 232). Le MX-200 peut fonctionner en liaison avec un PC, depuis lequel il est possible de paramétrer et de modifier les différents réglages (virtuels) en temps réel.

Une fois que les réglages et tests de bon fonctionnement du système ont été réalisés, le PC peut-être déconnecté, le **MX-200** fonctionnera de manière autonome.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com


Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso


610.291F | 1 / 4

COMMANDES EN FACE AVANT

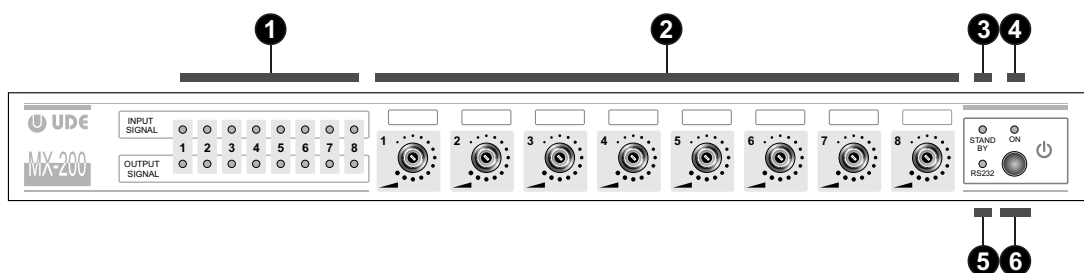




- ❶ SIGNALISATION VISUELLE, SIGNAUX ENTRÉE ET SORTIE.
- ❷ CONTROLES DE SIGNAL PROGRAMMABLES.
- ❸ INDICATEUR STAND BY.
- ❹ INDICATEUR MARCHÉ.
- ❺ INDICATEUR COMMUNICATION RS-232.
- ❻ BOUTON POUSSOIR MARCHÉ / STAND BY.

CONNECTEURS FACE ARRIERE


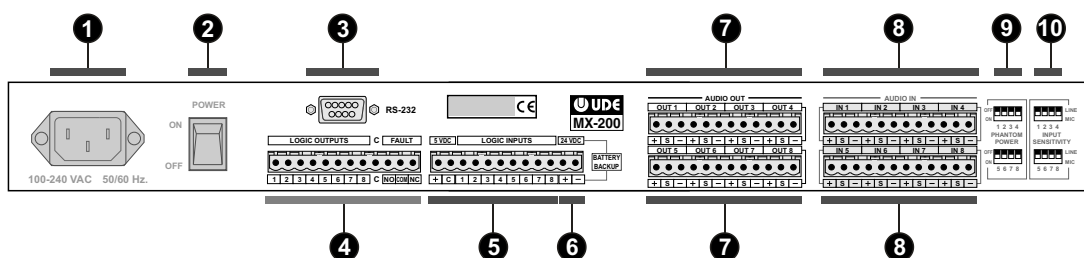


- ❶ ENTREE ALIMENTATION 230VAC.
- ❷ INTERRUPTEUR MARCHÉ / ARRÊT.
- ❸ PORT DE COMMUNICATION RS-232.
- ❹ SORTIES DIGITALES + CONTACT AUXILIAIRE DÉFAUT.
- ❺ ENTRÉES DIGITALES.
- ❻ ENTREE ALIMENTATION 24VDC.
- ❼ SORTIES DE SIGNAL AUDIO.
- ❽ ENTRÉES DE SIGNAL AUDIO.
- ❾ MICROSWITCH ALIMENTATION FANTÔME.
- ❿ MICROSWITCH SENSIBILITÉ DES ENTRÉES.

RACCORDEMENT DES SORTIES LOGIQUES

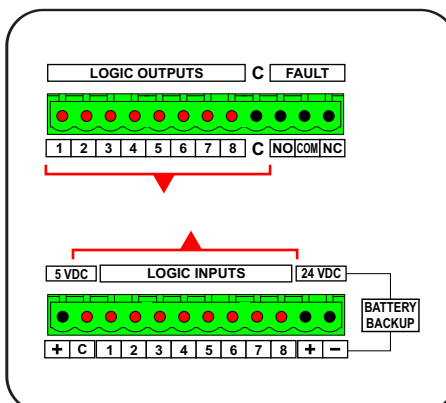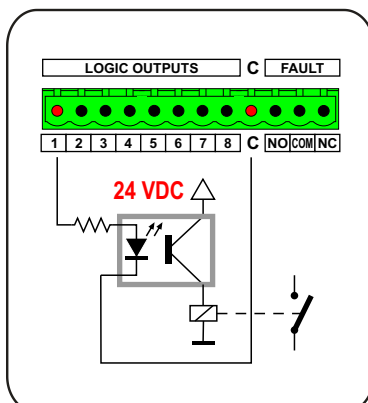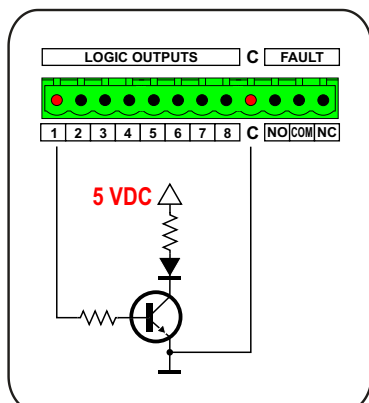

RACCORDEMENT DES ENTREES LOGIQUES

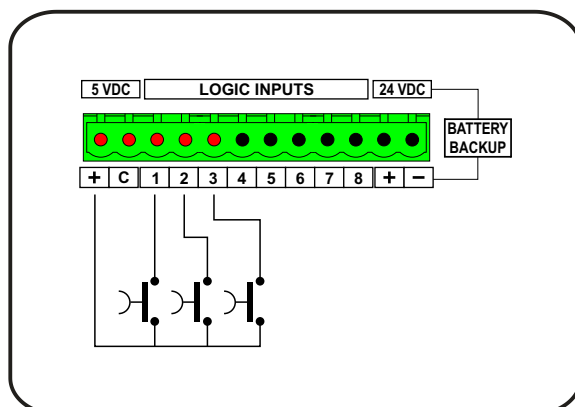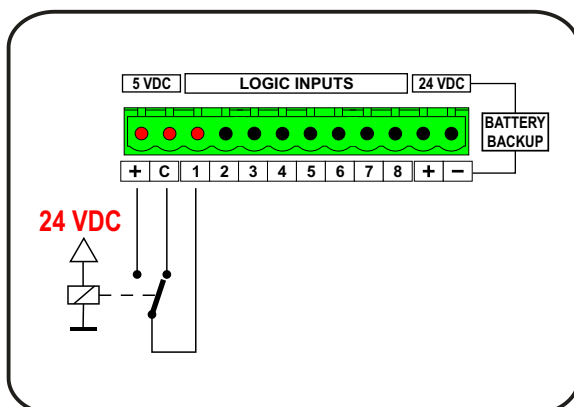

RACCORDEMENT CONTACT AUXILIAIRE DEFAULT

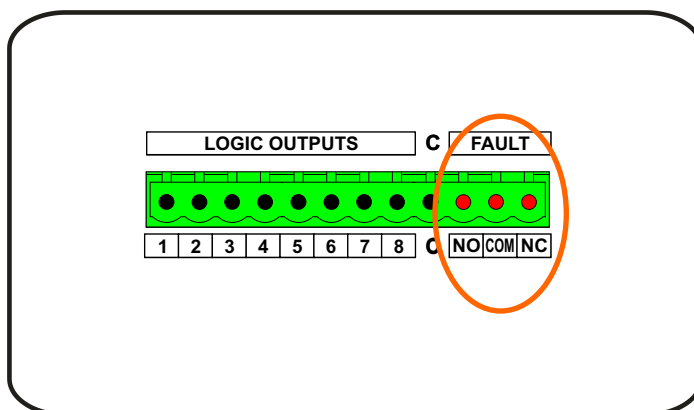


DIAGRAMME D'INSTALLATION

