

MX-801

PUPITRE DE AVISOS



DESCRIPCIÓN

El pupitre MX-801 funciona conjuntamente con la matriz UDE MX-800 para controlar y enviar voz a hasta un máximo de 32 zonas de megafonía.

Un sistema de matrices MX-800 admite la conexión de hasta 4 pupitres distintos.

El pupitre controla hasta 8 zonas de megafonía, pero puede interconectarse con teclados de expansión de zonas (MX-811) hasta llegar a un máximo de 32 zonas (1 pupitre mas 3 teclados de expansión).

La conexión pupitre-matriz se debe realizar mediante cable FTP de categoría 5.

El carillón es configurable.

GUÍA DE UTILIZACIÓN

1. Seleccione las zonas de forma individualizada o bien mediante el botón de llamada general.
2. Los indicadores de zona seleccionada aparecerán de color azul e indican la correcta selección con la matriz MX-800.
3. Pulse el botón de hable.

Electroacústica

ude
UNION
DESARROLLOS
ELECTRONICOS S.A.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso


610.388C | 1 / 2

PANEL FRONTAL

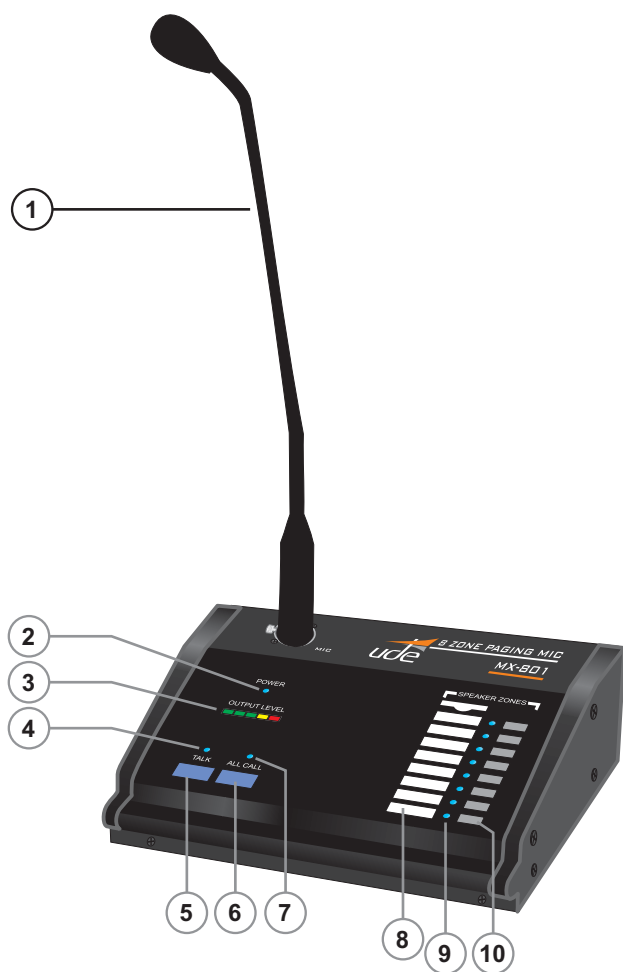

- ① Flexo.
- ② Piloto ON/OFF: El led permanecerá encendido de color azul cuando el pupitre esté operativo.
- ③ Vúmeter: 5 LED indican el nivel de salida de audio.
- ④ Piloto indicador "hable": El led se iluminará de color azul cuando el sistema está preparado para captar la voz mediante el micrófono.
- ⑤ Botón "Hable": Permite el envío de voz a las zonas previamente seleccionadas.
- ⑥ Botón de llamada general: Permite la selección de todas las zonas.
- ⑦ Indicador de Llamada General: El led se iluminará de color azul para indicar selección de todas las zonas.
- ⑧ Etiquetas de Zona: El etiquetado de zonas es un pequeño espacio diseñado para que usted pueda colocar indicaciones de las zonas.
- ⑨ Indicador de Zona: El led muestra el estado de selección de cada zona de color azul muestra selección realizada, color ámbar zona ocupada por otro pupitre.
- ⑩ Botón de selección de zona: Permite la selección de cada una de las 8 zonas.

PANEL POSTERIOR

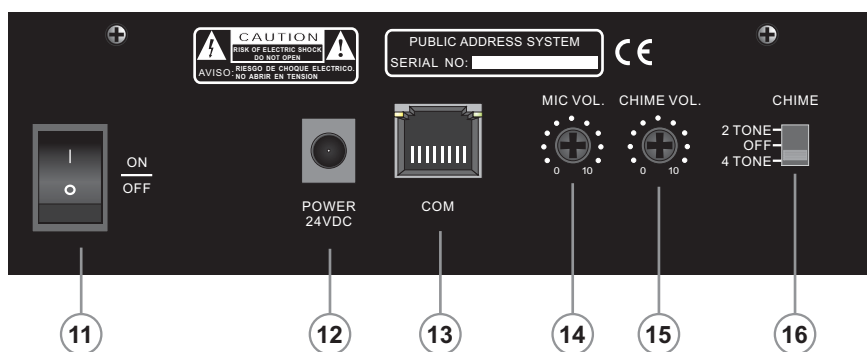

- ⑪ Botón para encender / apagar.
- ⑫ Entrada de alimentación externa de 24 VDC
- ⑬ Puerto de comunicación RJ45. Enlace con la matriz MX-800.
- ⑭ Control del volumen micrófono.
- ⑮ Control de volumen del Carillón.
- ⑯ Selector de Carillón: Permite la selección entre 2 tonos, off y 4 tonos.