


# MX-888



## PANEL DE GESTIÓN DE AUDIO REMOTO

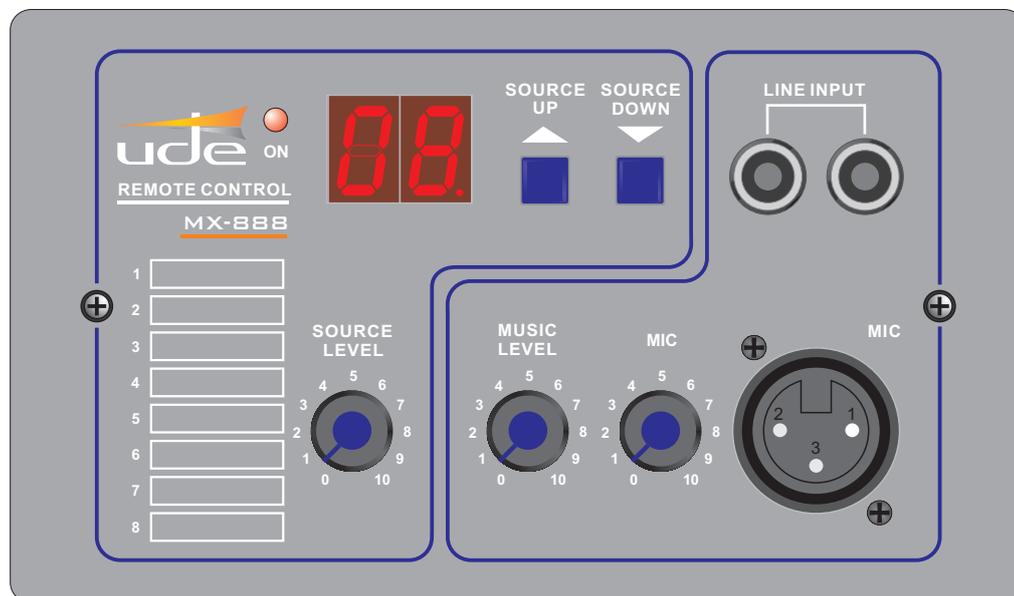

### DESCRIPCIÓN

El MX-888 es un panel de gestión de audio remoto que se conecta directamente a una zona de la matriz de Audio MX-800, utilizándola como selector de canal de audio, control de volumen y entradas de audio de forma remota.

El panel permite controlar una sola zona de megafonía, dónde esté conectado permitiendo la selección de la fuente musical. Dispone de un indicador de selección fuentes de audio.

Las entradas incluidas en este módulo son RCA (fuente auxiliar) y entrada de micrófono XLR con alimentación phantom y ajuste individual de control de sensibilidad. La comunicación entre el panel y la matriz de audio se realiza mediante cable FTP de CAT5.

#### Utilización como preamplificador mezclador de 2 entradas:

También es posible utilizar en solitario el panel MX-888 como preamplificador mezclador de 2 entradas (Micro y Auxiliar).

En este caso los mandos SOURCE UP, SOURCE DOWN y SOURCE LEVEL no tienen ninguna función.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ancho de banda:	50 - 18 kHz.	- Entrada AUX:	250 mV.
- Distancia de comunicación:	Inferior a 1000 m. (A partir de 50 metros requiere una F.A. externa).	- Salida AUX:	775 mV.
- Entrada de MIC:	5 mV.	- Alimentación eléctrica:	DC 24V. / 100 mA.
- Alimentación phantom:	12V.	- Peso:	153 grs.
		- Dimensiones:	86 x 146 x 33 mm.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24  
08970 - SANT JOAN DESPÍ  
BARCELONA - ESPAÑA  
Tel: 34-93 477 28 54  
Fax: 34-93 261 17 52  
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta  
Madrid 28031 - MADRID  
ESPAÑA  
Tel: 34-91 311 60 76  
Fax: 34-91 450 19 97  
centro@udeaudio.com


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.390C | 1 / 3

**FRONTAL - UTILIZACION**

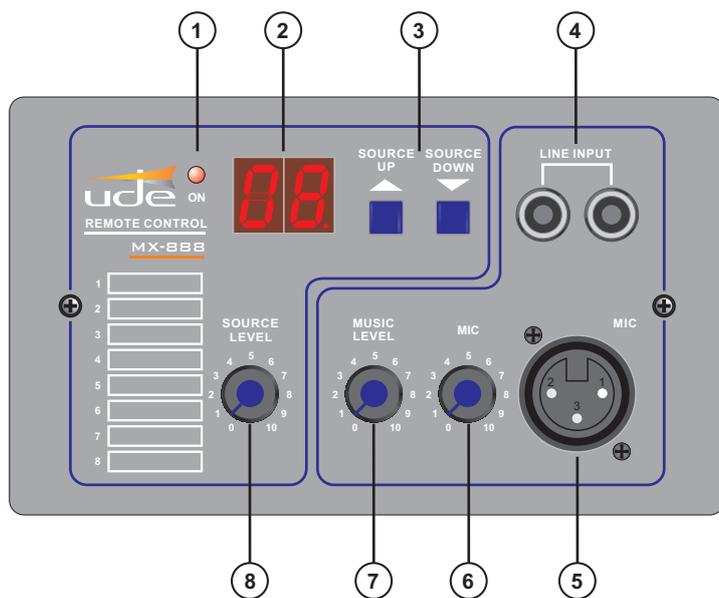


- ① Piloto de encendido.  
El led estará iluminado mientras la matriz alimenta correctamente el panel remoto.
- ② Indicador de selección de canal.  
Mediante un indicador numérico, se enumeraran del 1 al 8 el canal de audio seleccionado, si la fuente musical es de tipo local, aparecerá una L.
- ③ Botones de navegación.  
Existen 2 botones para seleccionar el número de canal de conexión del panel remoto.
- ④ Entrada de línea mediante conector tipo RCA.
- ⑤ Entrada de micrófono mediante conector XLR.
- ⑥ Potenciómetro de ajuste de ganancia de micrófono.
- ⑦ Potenciómetro de ajuste de ganancia de música.
- ⑧ Potenciómetro de ajuste de ganancia máster.


**INSTRUCCIONES**

- Seleccione que entrada musical quiere escuchar por megafonía mediante los cursores "Source up" y "Source Down". El panel le permitirá escoger entre 8 entradas de línea numeradas de la L1 a la L8. Las fuentes conectadas en el mismo panel con la selección de L o ninguna fuente con la selección de OF.
- Control de volumen master. Puede controlar cualquier entrada activa mediante el control "Source level".
- Si se selecciona la entrada de audio del frontal del panel (L), se puede manipular el volumen de las fuentes de manera independiente, para micrófono como la entrada auxiliar.

**POSTERIOR - CONEXIONADO**

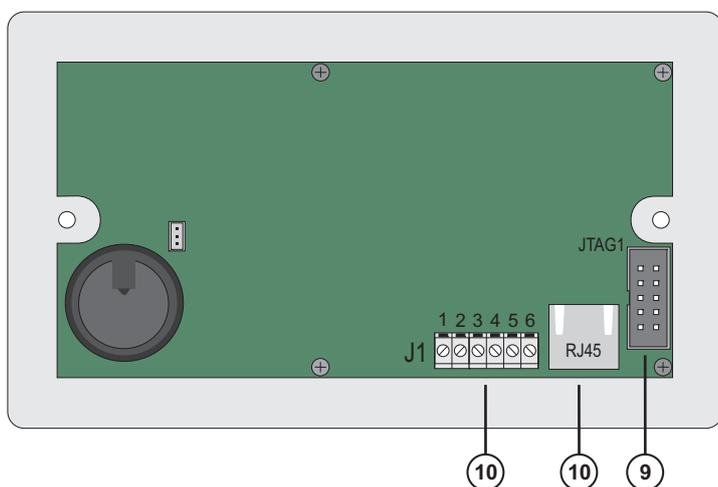


- ⑨ Conector JTAG1 para programación
- ⑩ Puerto RJ45 para conexión con el panel frontal de la matriz MX-800.
- ⑪ Regleta de conexionado J1.

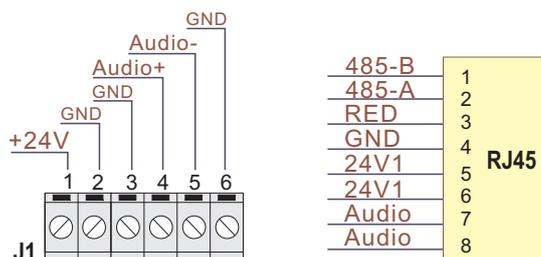

**Utilizacion como selector de canal de audio, a traves de la matriz MX-800:**

El MX-888 es un panel de gestión de audio remoto que se conecta directamente a una zona de la matriz MX-800, utilizándola como selector de canal de audio, control de volumen y entradas de audio de forma remota.

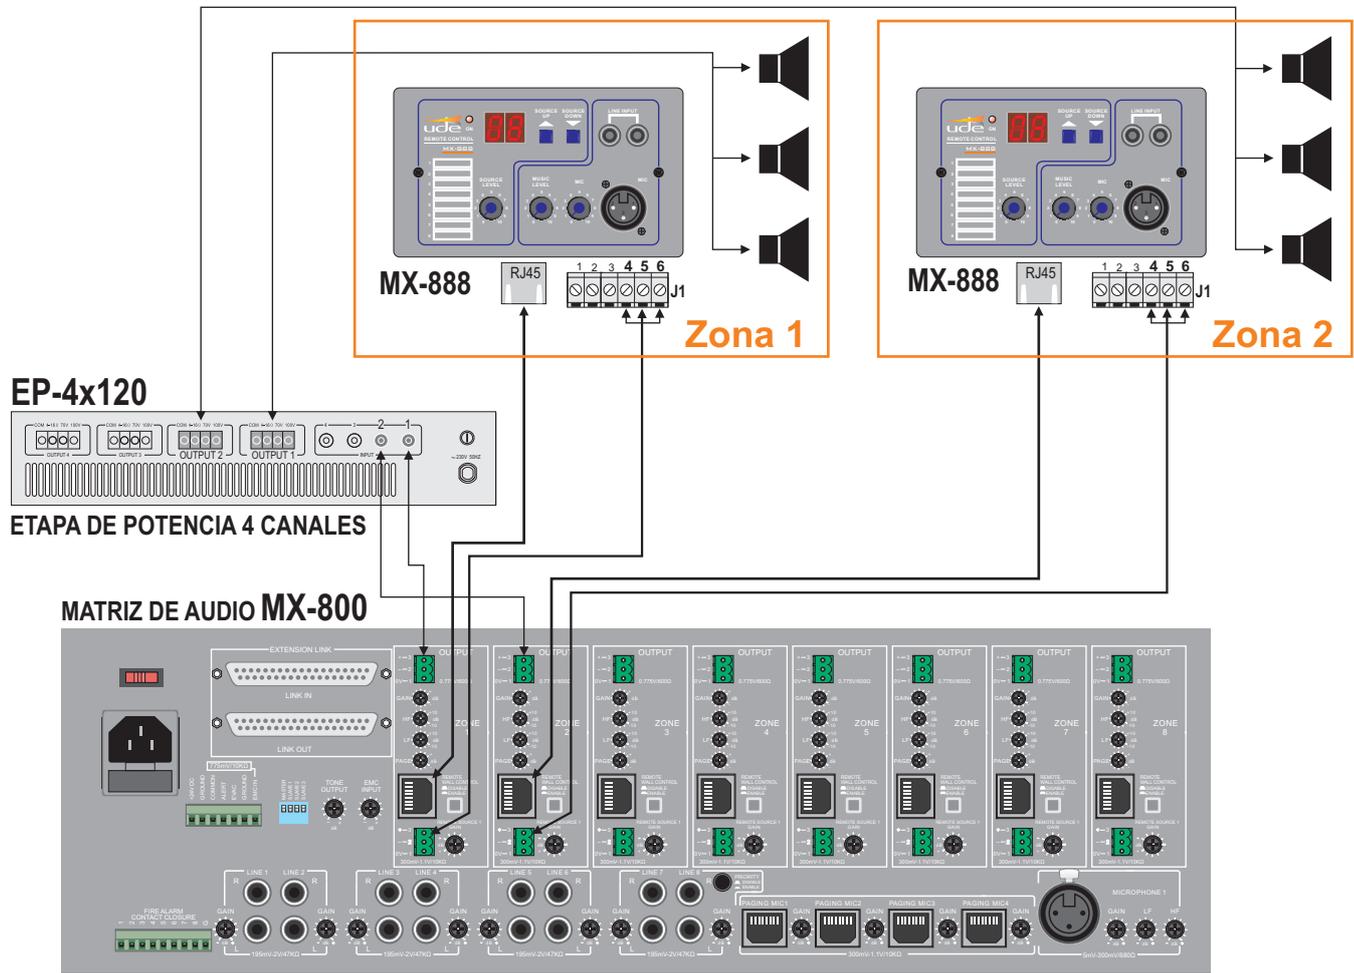

**Utilizacion como preamplificador mezclador de 2 entradas:**

Tambien es posible utilizar en solitario el panel MX-888 como preamplificador mezclador de 2 entradas (Micro y Auxiliar).

